



# Монтаж козырька на оповещатель "Скопа"

1. Приложить козырек к  
оповещателю с тыльной стороны

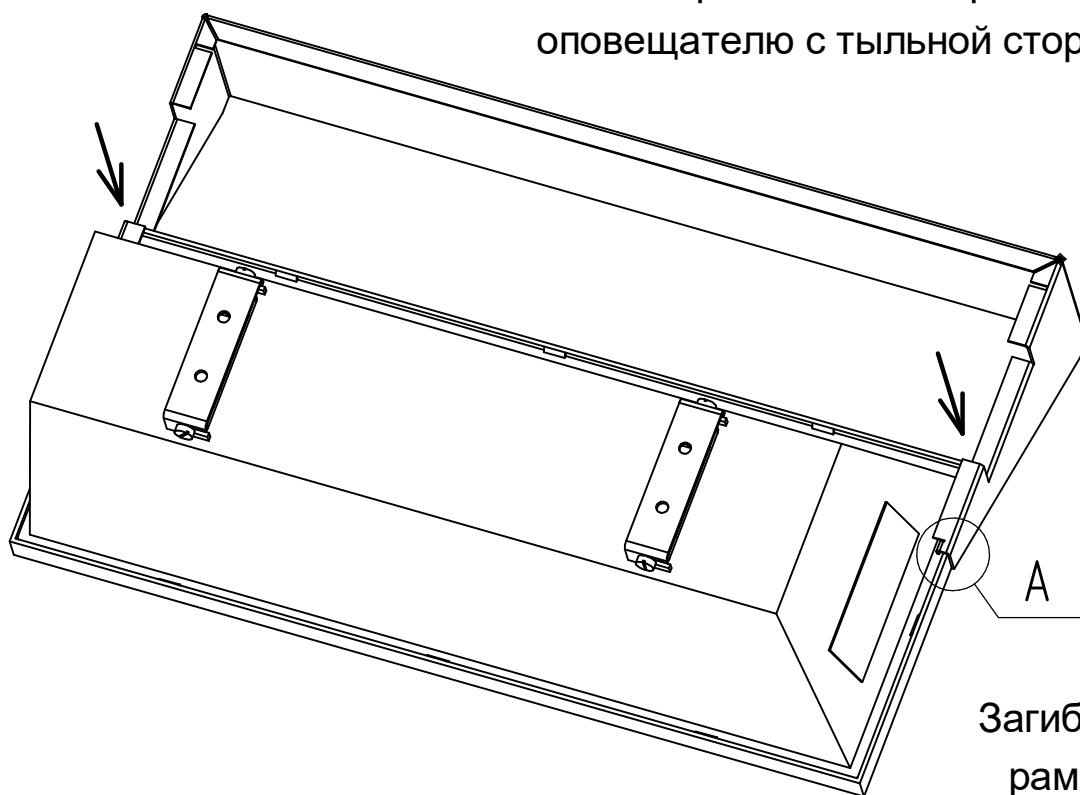


Загиб должен входить в  
рамку с обеих сторон

2. Сдвинуть козырек  
вниз до упора

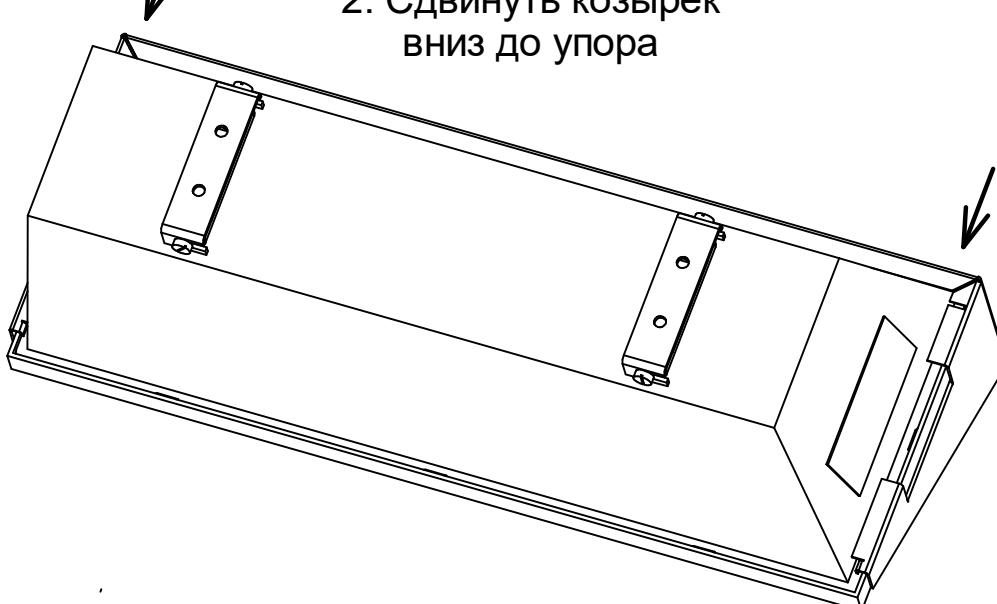

3. Загнуть фиксаторы

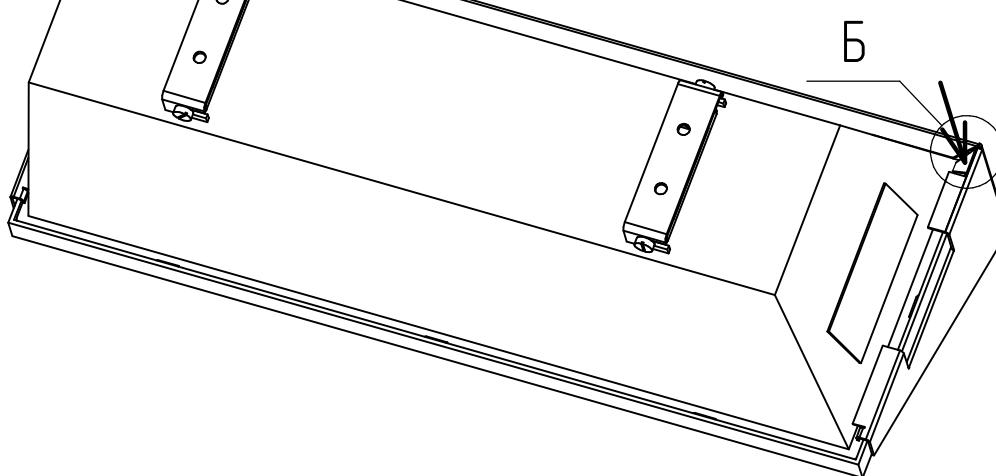

Загнуть фиксаторы  
с обеих сторон

